


ジェットバス保護シート

取り付け手順 1

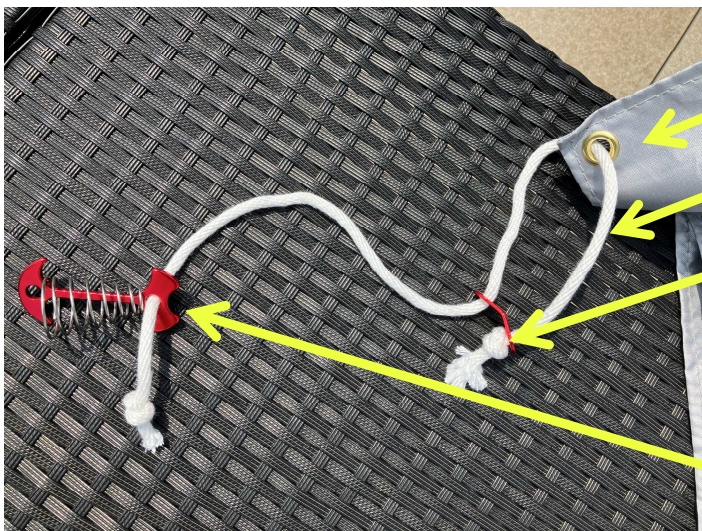

内容物名称



●内容物名称

①カバーシート本体×1枚

②ロープ×12本

③自在金具×12個

④デッキペグ×12個

1.保護シートをかぶせる (金具はシートについています)



①シートの中央に軸材が入っています。軸材とステップが平行になるようにします。

②黄色い丸のところのロープが長い方をステップ側にします。


③写真のように軽にかぶせます。

ジェットバス保護シート


取り付け手順 2



2. デッキペグをつける（側面の中央部）

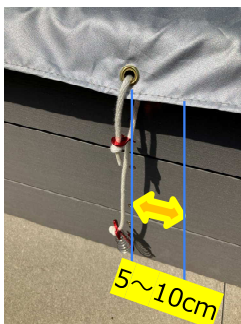


①シートをバランス良く置きます。
ビスが打ってある箇所のデッキの内側にはアルミの角材が入っています。角材を避けるようにビスから5~10cm離れたところを狙います。

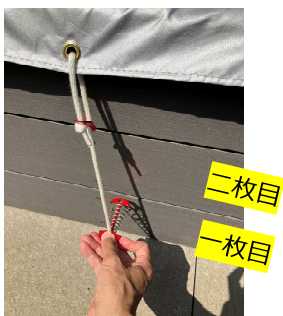

②デッキペグを下から一枚目と二枚目のデッキのすき間に差し込みます。



③バネになっていますが奥まで差し込みます。

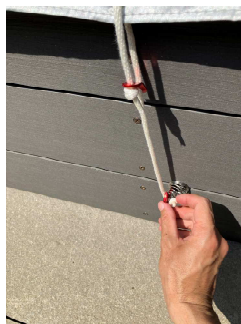

④写真のように90度ひねってゆっくり離します。




⑤この時点ではまだロープを絞らないでおきます。四方を仮留めします。

ジェットバス保護シート

取り付け手順 3



3. デッキペグをつける (角部)

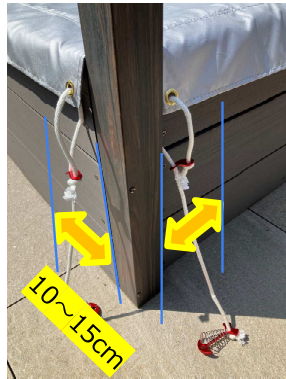


①シートをバランス良く置きます。柱の脇のデッキの内側にはアルミの角材が入っているので避けるようにします。柱から10~15cmのところを狙って差し込みます。



②デッキペグを柱をはさんでクロスさせます。デッキペグを下から一枚目と二枚目のデッキのすき間に差し込みます。バネになっていますが奥まで差し込んで90度ひねってゆっくり離します。この時点ではまだロープは絞らないでおきます。

4. デッキペグをつける (ステップ部)

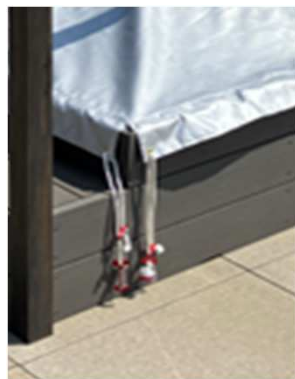

①シートをバランス良く置きます。デッキの角がシートに当たらないようにあえて出しておきます。



②デッキペグを角部分をはさんでクロスさせます。デッキペグを下から一枚目と二枚目のデッキのすき間に差し込みます。この時点ではまだロープは絞らないでおきます。

ジェットバス保護シート

取り付け手順 4



5.自在金具を使って各所のロープを絞る



①自在金具をつまみながらロープがピンと張るように絞っていきます。



②バランスを見ながらそれぞれを少しずつ絞っていくときれいに張れます。



③自在金具が柱にこすれないようにつまみながらロープがピンと張るように絞ります。



④ロープが長すぎるようでしたら短く玉結びするなどして調整して下さい。



⑤ステップ側も他と同様に下から一枚目と二枚目のデッキのすき間に差し込んで下さい。

6.完成

